

MM-E430

Sistema Micro-Compacto Reproducción
CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
manual del usuario

Para evitar cualquier avería o daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y utilizar este aparato. Conserve el manual para referencia futura. (Sólo México)

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo, registre su
producto en

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Advertencias de seguridad

PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA. NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.

	PRECAUCIÓN PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR	
Este símbolo indica "voltaje peligroso" dentro del producto y representa un riesgo de descarga eléctrica o daños personales.	PRECAUCIÓN : PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, HAGA COINCIDIR LA PUNTA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELO TOTALMENTE.	Este símbolo indica que se incluyen instrucciones importantes con el producto.

ADVERTENCIA

- para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN

- No debe exponer el aparato a gotas ni salpicaduras de agua ni a objetos con líquido, como jarrones, evitando colocarlos sobre el aparato.
- El enchufe de corriente se utiliza como un dispositivo de desconexión y debe estar a mano en todo momento.
- Este aparato debe conectarse siempre a una toma de CA con conexión de toma de tierra.
- Para desconectar el aparato de la toma de alimentación, saque el enchufe de la toma de corriente; el enchufe de la toma de corriente debe estar accesible y operativo.

CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO

LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE 1

Este reproductor de CD está clasificado como un productor LÁSER de CLASE 1.

El uso de controles, ajustes o la ejecución de procedimientos distintos a los especificados en este documento pueden dar como Resultado la exposición peligrosa a radiaciones.

PRECAUCIÓN

- RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER AL ABRIR E IGNORAR EL INTERBLOQUEO; EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

Accesorios

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.



Antena de FM



Manual del usuario



Mando a distancia

- Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se facilitan sólo para referencia y pueden diferir del aspecto real del producto.
- Se puede cobrar una tarifa administrativa si:
 - el usuario solicita un técnico y el producto no tiene ningún defecto (es decir, si el usuario no se ha leído este manual del producto)
 - el usuario lleva el producto a reparar a un centro de servicio y el producto no tiene ningún defecto (es decir, si el usuario no se ha leído este manual del producto).
- Antes de realizar cualquier trabajo o efectuar la visita al usuario se le comunicará a éste el monto de la tarifa administrativa.

Precauciones

- Asegúrese de que la toma de CA de su casa cumpla con los requisitos indicados en la pegatina de identificación de la parte posterior del producto.
- Instale el producto horizontalmente, sobre una base adecuada (mueble), con espacio suficiente a su alrededor para ventilación (7,5–10 cm).
- No coloque el producto sobre amplificadores o cualquier otro equipo que pueda generar calor. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden tapados.
- No apile nada sobre el producto.
- Antes de trasladar el producto, asegúrese de que el orificio de inserción de disco esté vacío.
- Para desconectar completamente el producto de la toma de CA, retire el enchufe principal de la toma de corriente, especialmente cuando se deje sin utilizar durante un periodo de tiempo prolongado.
- Durante tormentas, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar el producto.
- No exponga el producto a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Podrían sobrecalentarla y provocar una avería en el producto.
- Proteja el producto de la humedad y de un calor excesivo o de equipos que generen fuertes campos magnéticos o eléctricos (es decir, altavoces).
- Desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA si el producto no funciona correctamente.
- El producto no ha sido creado para uso industrial. Este producto es sólo para uso personal.
- Es posible que se produzca condensación en el producto o en el disco en situaciones de temperaturas bajas. Si tiene que transportar el producto durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura de la sala.
- Las pilas utilizadas en este producto contienen productos químicos que son peligrosos para el medio ambiente. No tire las pilas con el resto de la basura doméstica.
- Deje un espacio de ventilación de alrededor de 15 cm en los laterales y parte posterior del aparato.
- Coloque las bocinas a una distancia razonable en un lado del sistema para garantizar un buen sonido estéreo.
- Dirija las bocinas hacia el área de audición.

Precauciones sobre el manejo y almacenamiento de discos

Pequeños arañazos en el disco pueden reducir la calidad del sonido y de la imagen o provocar saltos.
Tenga especial cuidado de no arañar los discos al manejarlos.

Sujeción de discos

- No toque el lado de reproducción del disco.
- Sujete el disco por sus bordes de forma que no deje huellas en su superficie.
- No adhiera papel ni cinta en el disco.



Almacenamiento de discos

- No los exponga a la luz directa del sol.
- Guárdelos en un área ventilada fresca.
- Guárdelos en una funda de protección limpia. Guárdelos verticalmente.
- No deje que los discos se ensucien.
- No cargue discos agrietados o arañados.

Manejo y almacenamiento de discos

Si deja huellas en el disco, límpielas con un detergente suave diluido en agua y límpielo con un paño suave.

- Al limpiar, pase el paño suavemente de dentro a fuera del disco.
- Puede formarse condensación de aire caliente entre en contacto con las piezas frías del interior del producto. Cuando se forme condensación dentro del producto, es posible que no funcione correctamente. Si se produce, retire el disco y deje el producto encendido durante 1 ó 2 horas.

Tipos de disco y formato de disco

Este producto no admite archivos Secure (DRM) Media.

Discos CD-R

- Es posible que algunos discos CD-R no puedan reproducirse dependiendo del dispositivo de grabación de disco (grabador de CD o PC) y de las condiciones del disco.
- Utilice un disco CD-R de 650 MB / 74 minutos.
No utilice los discos CD-R por encima de 700 MB / 80 minutos ya que es posible que no se reproduzcan.
- Es posible que no puedan reproducirse algunos discos CD-RW (regrabables).
- Sólo pueden reproducirse correctamente los CD-R que se hayan "cerrado" correctamente. Si se cierra la sesión pero el disco se deja abierto, es posible que no pueda reproducir totalmente el disco.

Discos CD-R de MP3

- Sólo podrán reproducirse discos CD-R con archivos MP3 en formato ISO 9660 o Joliet.
- Los nombres de archivo MP3 no deben contener espacios ni caracteres especiales (. / = +).
- Utilice los discos grabados con una velocidad de compresión/descompresión de datos superior a 128 Kbps.
- Sólo podrán reproducirse archivos con las extensiones ".mp3" y ".MP3".
- Sólo se podrán reproducir los discos Multisesión que se hayan grabado consecutivamente. Si hay un segmento en blanco en el disco Multisesión, el disco podrá ser reproducido sólo hasta el segmento en blanco.
- Si el disco no está cerrado, el inicio de la reproducción tardará más tiempo y no podrá reproducir todos los archivos grabados.
- En archivos codificados con un formato de velocidad de bits variable (VBR), es decir, los archivos codificados con una velocidad de bits baja y alta (p. ej.: 32 Kbps ~ 320 Kbps), es posible que se salte el sonido durante la reproducción.
- Es posible reproducir un máximo de 999 pistas por CD.
- Formatos de audio admitidos: WMA 56–128kbps Velocidad de bits.

Índice

Gracias por adquirir el sistema Micro-compacto SAMSUNG.

Lea detenidamente estas instrucciones. Le permitirán utilizar el sistema con facilidad y aprovechar todas sus funciones.

Advertencias de seguridad	2	Selección de una pista en un dispositivo USB	9
Accesorios.....	2	Búsqueda rápida de una carpeta.....	9
Precauciones.....	3	Para realizar una búsqueda a alta velocidad.....	9
Precauciones sobre el manejo y almacenamiento de discos.....	3	Para repetir	9
Tipos de disco y formato de disco	3	Para borrar un archivo	9
Índice	4	Para saltar las 10 pistas siguientes	9
Descripción	5	Utilización de un iPod.....	10
Panel frontal/superior.....	5	Audición de la radio.....	11
Panel posterior	5	Selección de una emisora de radio	11
Mando a distancia.....	6	Ajuste del reloj.....	11
Función DISPLAY	6	Función del temporizador	12
Reproducción de CD/MP3/CD WMA	7	Cancelación del temporizador.....	12
Selección de una pista	7	Función de grabación.....	13
Búsqueda de un pasaje de música específico en un CD	7	Velocidad de grabación.....	13
Repetición de una o todas las pistas de los discos compactos	7	Selección del modo EQ	13
Repetición de reproducción A-B	8	Utilización de Bluetooth	14
Programación de CD	8	Conexión del micrófono (opcional).....	16
Comprobación y edición de pistas programadas	8	Solución de problemas.....	16
Salto de 10 pistas	8	Especificaciones	17
Reproducción USB	9		


Símbolos

Importante 


Nota 

Descripción

Panel frontal/superior

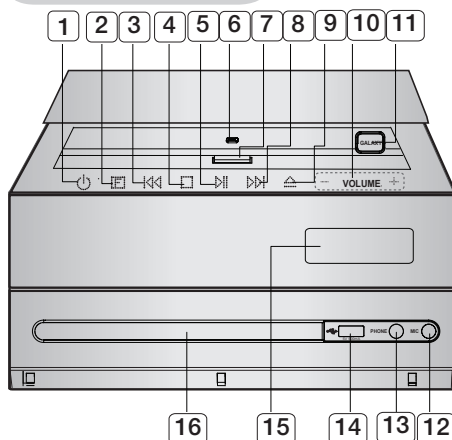

Panel posterior

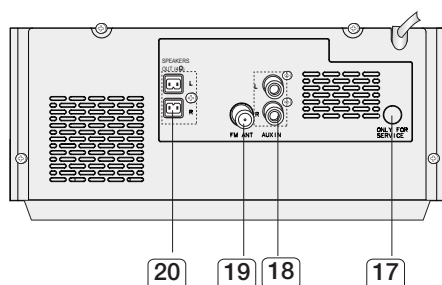

✎ * Es posible que este producto no tenga la función MIC dependiendo de la región.

➤ UTILIZACIÓN DEL BOTÓN TÁCTIL

- No presione con fuerza la pantalla táctil, ya que podría dañarla.
- Para evitar daños en la pantalla táctil, no utilice ningún objeto que no sea sus dedos para interactuar con ella.
- No toque la pantalla táctil si sus dedos no están limpios.
- No toque la pantalla táctil con guantes.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione si utiliza las uñas o instrumentos como un bolígrafo.

1. Botón POWER
2. Botón FUNCTION
3. Botón de sintonización descendente/salto ascendente
4. Modo sin tonización o botón parar
5. Botón PLAY/PAUSE
6. Toma GALAXY
7. Toma IPOD
8. Botón de sintonización descendente/salto ascendente
9. Abrir/cerrar cd/cambiar disco CD
10. Mando de volumen
 - Ajuste del volumen.

11. Botón GALAXY

12*. Toma MIC (opcional)

- Conecte el micrófono.

13. Toma PHONE

- Si enchufa el conector de los auriculares en la toma para auriculares de la unidad principal, no se oirá nada en los altavoces.

14. Toma USB

15. Pantalla

16. COMPACT DISC TRAY

17. SÓLO PARA SERVICIO

- Esta toma es sólo para pruebas, no la utilice.

18. Toma AUX IN

- 1). Conecte AUX IN en el reproductor a la Salida de audio del componente analógico externo. (Cable de Audio (No suministrado))
- 2). Presione F() para cambiar el modo de entrada a AUX.

19. Terminal de conector de antena de FM

- 1). Conecte la antena de FM al puerto FM del panel posterior.
- 2). Extienda la antena de la forma correcta y encuentre la posición que permita la mejor recepción. A continuación, fije la antena en ese punto de la pared.


➤ Si la recepción es pobre, es posible que tenga que instalar una antena exterior. Para hacerlo, conecte la antena de FM exterior a la toma de FM de la parte posterior del sistema utilizando un cable coaxial de (no su Microstrado).

20. Terminales de conectores de Bocinas

Para proteger los altavoces contra sobretensión, asegúrese de apagar el producto antes de conectar los altavoces. Para una experiencia de audición satisfactoria, conecte los cables de los altavoces a los terminales de los mismos en el panel posterior.

- Bocina izquierdo (Blanco)
- Bocina derecho (Rojo)

Mando a distancia

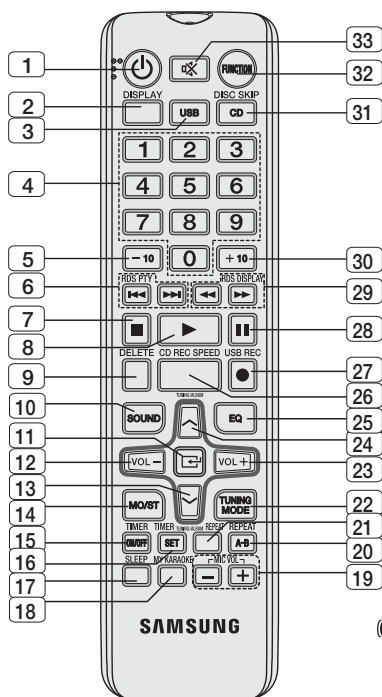

1. **POWER**
2. **DISPLAY**
3. **USB**
4. **Botones numéricos (0-9)**
 - Durante la reproducción de la lista de reproducción, presione el número de pista que desee. Se reproduce la pista seleccionada.
5. **-10**
6. **SALTAR, RDS PTY ***
7. **STOP**
8. **PLAY**
9. **DELETE**
10. **SOUND**
11. **ENTER**
12. **VOLUME -**
13. **TUNING/ALBUM V**
14. **MO/ST**
15. **TIMER ON/OFF**
16. **TIMER SET**
17. **SLEEP**
 - Define el tiempo de reposo para apagar el producto.
18. **MY KARAOKE***
19. **MIC VOLUME -, +***
20. **REPEAT A-B**
21. **REPEAT**
22. **TUNING MODE**
23. **VOLUME +**
24. **TUNING/ALBUM ^**
25. **EQ**
26. **CD REC SPEED**
27. **USB REC**
28. **PAUSE**
29. **SEARCH, RDS DISPLAY***
30. **+10**
31. **CD DISC SKIP***
32. **FUNCTION**
33. **MUTE**
 - Corta temporalmente el sonido.




* Es posible que este producto no tenga la función RDS dependiendo de la región.

* Este producto no utiliza la función **DISC SKIP** impresa en el botón **CD** anterior.

* Es posible que este producto no tenga la función **MY KARAOKE, MIC VOL** dependiendo de la región.

Instalación de las pilas en el mando a distancia

- Coloque las pilas en el mando a distancia de forma que coincidan las polaridades: (+) con (+) y (-) con (-).
- Sustituya las pilas al mismo tiempo.
- No exponga las pilas a calor ni a llamas.
- El mando a distancia se puede utilizar a una distancia de unos 7 metros en línea recta.

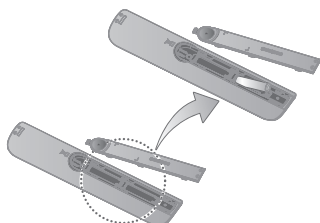

* Tamaño de pila: AAA

Función DISPLAY

Puede ver en pantalla todas las funciones disponibles, ajustar el brillo de la pantalla.

Cada vez que presione el botón **DISPLAY** del mando a distancia, el modo de pantalla cambiará de la siguiente forma:

◆ La función Demo

Todas las funciones disponibles en el sistema aparecen en la pantalla del panel frontal.

◆ La función Atenuador

se selecciona la función del atenuador y la pantalla se oscurece.

◆ Pantalla encendidos

Se enciende toda la pantalla.

◆ Reloj activado

Aparece el reloj definido.

Reproducción de CD/MP3/CD WMA

Puede reproducir un CD de 12 cm sin necesidad de ningún adaptador.

- Este producto se ha diseñado para reproducir CD de audio, CD, CD-R, CD-RW, MP3/WMA-CD.
- Abra o cierre suavemente la bandeja del CD y no aplique excesiva fuerza.
- No fuerce ni coloque ningún objeto pesado sobre el producto.
- No inserte ningún CD con formas no admitidas en las especificaciones, CD con forma de corazón u octogonal. Si lo hace, podría dañar el producto.
- Debe tener especial cuidado con el mantenimiento de los discos compactos.

- Presione el botón **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del disco.
- Coloque un disco en la bandeja con el lado de la etiqueta hacia arriba.
- Presione el botón **OPEN/CLOSE** para cerrar la bandeja del disco; el disco se reproducirá automáticamente.
 - Para audio MP3/WMA-CD, es posible que la exploración de las pistas del disco tarde unos minutos.
 - Si reproduce un archivo con un nombre en inglés o un medio MP3/WMA-CD con un título en inglés, el título de la canción aparecerá en pantalla. (Es posible que otros idiomas no se indiquen.)
 - Una pista con el título en inglés que contenga caracteres especiales no mostrará el título en pantalla.

< Pantalla de reproducción de CD/MP3/WMA-CD >

Indicador de pista ——— | [] : [] ——— Indicador de tiempo de repr

- Ajuste el volumen según sus necesidades con los siguientes procedimientos.
 - Gire el mando del **VOLUME**.
 - Presione el botón **VOL +** o **-** del mando a distancia. El nivel de volumen se puede ajustar en 31 pasos (**VOLUME MIN**, **VOLUME 01 - VOLUME 29** y **VOLUME MAX**).
- Unidad principal
Para detener temporalmente la reproducción, presione el botón **II** de la unidad principal.
Presione de nuevo el botón **II** para continuar la reproducción del disco de la unidad principal.
Mando a distancia
Para interrumpir temporalmente la reproducción, presione el botón **PAUSE (II)** del mando a distancia.
Presione el botón **PLAY (▶)** del mando a distancia para continuar la reproducción del disco.
- Para detener la reproducción, presione el botón **STOP (■)**.

- Si no hay ningún CD insertado en el compartimento de DISCO, aparece "NO DISC".
- La calidad de la reproducción de CD MP3/WMA puede variar dependiendo de la condición del disco que contiene los archivos de música o la condición de la grabadora con la que se creó el disco.
- Si el disco contiene tipos de archivos diferentes o carpetas innecesarias, tendrá problemas en la reproducción.
- Mantenga la bandeja cerrada siempre que no la utilice para evitar la entrada de polvo.
- Puede cargar o descargar discos compactos cuando se seleccione la función de radio, USB o fuente auxiliar, y cuando presione el botón **ABRIR/CERRAR**, el resto de las funciones cambiará al modo de MP3/CD.
- Si no se presiona ningún botón en el producto o en el mando a distancia por más de 3 minutos cuando el producto se encuentra en modo de pausa, cambiará al modo **STOP (PARADA)**.
- Si no se pulsa ningún botón en el producto o en el mando a distancia durante más de 25 minutos cuando el producto se encuentra en modo de parada, la unidad se apagará automáticamente.

Selección de una pista

Puede seleccionar la pista que desee mientras se reproduce el disco.

Para reproducir la pista anterior

Presione el botón **◀** antes de que transcurran 3 segundos después de que se inicie la reproducción de la pista actual.

Presione dos veces el botón **◀** al menos antes de que transcurran 3 segundos después de que se inicie la reproducción de la pista actual.

Para reproducir la pista siguiente

Presione el botón **▶**.

Para reproducir la pista actual

Presione el botón **◀** antes de que transcurran 3 segundos después de que se inicie la reproducción de la pista actual.

Para reproducir la pista que desee

Presione el botón **◀** o **▶** para ir a la pista que desee.

- También puede utilizar el botón numérico (0-9) del mando a distancia para seleccionar una pista.

Búsqueda de un pasaje de música específico en un CD

Al escuchar un disco compacto, puede buscar rápidamente un pasaje de música específico de una pista.

Para buscar...

Presione ...

Adelante.....▶▶

Atrás◀◀

También puede mantener presionado el botón **◀**, **▶** en la unidad principal para buscar automáticamente en las pistas.

Repetición de una o todas las pistas de los discos compactos

Puede repetir la reproducción del CD de forma indefinida.

- CD que contiene una pista específica.
- Todas las pistas de un CD seleccionado.

- Presione el botón **REPEAT**.

Cada vez que presione el botón **REPEAT**, el modo de repetición cambiará de la siguiente forma:

MP3: R OFF → R TRK → R DIR → R ALL → RANDOM
CD: R OFF → R TRK → R ALL → RANDOM

- Quando desee detener la función de repetición, presione el botón **REPEAT** hasta que aparezca "OFF".

- R OFF**: cancela la repetición de reproducción.
- R TRK**: reproduce de forma repetida la pista seleccionada.
- R DIR**: reproduce de forma repetida todas las pistas en la carpeta seleccionada.
- R ALL**: reproduce todas las pistas de forma repetida.
- RANDOM**: reproduce las pistas en forma aleatoria.

Repetición de reproducción A-B

Puede reproducir de forma repetida una sección determinada de un CD.

1. Presione el botón **REPEAT A-B** al inicio de la parte que desee.
 - Aparecerá 'R A'.
 2. Presione el botón **REPEAT A-B** al final de la parte que desee.
 - Aparecerá 'R A-B'.
 3. Para cancelar la función **REPEAT A-B** presione de nuevo el botón **REPEAT A-B**.
 - Aparecerá 'R OFF'.
- La función REPEAT A-B está disponible dentro de una pista.

Programación de CD

Esta función no está disponible durante la reproducción de un MP3/CD WMA.

- Puede programar el orden de reproducción de hasta 24 pistas de su elección.
- No obstante, debe detener la reproducción del CD para poder seleccionar pistas.

1. En el modo de reproducción de CD, presione **STOP (■)** para detener la reproducción del CD.
2. Presione el botón **ENTER (⏏)** para ver el mensaje que se incluye a continuación:

(01= número de programa, --= número de pista)
3. Utilice **◀◀** o **▶▶** para ir a la pista que desee.
 - Presione **◀◀** para ir a la pista anterior.
 - Presione **▶▶** para ir a la pista siguiente.
4. Presione el botón **ENTER (⏏)** para confirmar la selección, la selección se almacena y
 aparece.
5. Para seleccionar una pista diferente, siguiendo los pasos 3 y 4 anteriores.
6. Presione **PLAY (▶)** para reproducir las pistas programadas.
7. Presione **STOP (■)** para detener la reproducción de las pistas programadas. Presione **STOP (■)** de nuevo para cancelar la reproducción de pistas programadas.
 - Si abre la bandeja del disco, cambia la función o apaga el producto, se cancelará la programación.
 - Al programar, los botones numérico (0~9) y +10/-10 no están operativos.

Comprobación y edición de pistas programadas

Puede comprobar una lista de pistas programadas y editarlas como desee.

1. Si se va a reproducir una pista programada, presione **STOP (■)** una vez.
2. Presione el botón **ENTER (⏏)** dos veces para ver el mensaje que se incluye a continuación:


(C=Comprobar, 01= número de programa)

Si ya se ha programado un total de 24 pistas, aparecerá en pantalla "C" en vez de "P".

3. Presione de forma repetida **ENTER (⏏)** hasta que aparezca la pista que desee.
4. Presione **◀◀** o **▶▶** para seleccionar una pista diferente.
5. Presione **ENTER (⏏)** para confirmar la selección.
6. Para reproducir las pistas programadas, presione **PLAY (▶)**.

Salto de 10 pistas

Presione el botón **+10** o **-10** en el modo de reproducción. Con esto se saltarán 10 o -10 pistas con respecto a la pista actual.

Reproducción USB

Conecte al producto un dispositivo de almacenamiento externo como una memoria flash USB o un HDD (disco duro) externo. Puede reproducir archivos en formato MP3/WMA.

Antes de empezar!

- Conecte el dispositivo de almacenamiento USB externo de la unidad principal.
- Seleccione el modo USB pulsando el botón USB o el botón FUNCTION.
- La primera pista del primer directorio se reproduce automáticamente.
 - **Para detener la reproducción**
Presione el botón **STOP** (■) para detener la reproducción.
 - **Para retirar el dispositivo USB**
Presione de nuevo el botón **STOP** (■) puede retirar el dispositivo USB con seguridad.
- 🔊 No conecte un cargador USB al puerto USB de este producto. Si lo hace, podría dañar el producto.

Selección de una pista en un dispositivo USB

Puede seleccionar un archivo MP3 durante la reproducción.

- Si desea mover el archivo presione el botón **◀◀, ▶▶** brevemente.
 - Mueve el archivo dentro del directorio.
 - Si pulsa el botón **◀◀, ▶▶** más veces que el número de archivos del directorio, irá al siguiente directorio.

Búsqueda rápida de una carpeta

1. Presione el botón **TUNING/ALBUM** del mando a distancia para ir a una carpeta.
2. Una vez que se realiza la búsqueda, aparecerá el nombre de carpeta siguiente/anterior. Se iniciará la reproducción de la pista.

Para realizar una búsqueda a alta velocidad

Puede buscar rápidamente la sección que desee durante la reproducción.

- Presione el botón **◀◀, ▶▶**.
 - Siempre que presione el botón, podrá buscar hacia atrás o hacia adelante de forma rápida.
- 🔊 Cuando utilice la función de búsqueda de alta velocidad, no hay sonido.

Para repetir

1. Presione el botón **REPEAT**.
Cada vez que presione el botón **REPEAT**, el modo de repetición cambiará de la siguiente forma:
R OFF → R TRK → R DIR → R ALL → RANDOM
2. Cuando desee detener la función de repetición, presione el botón **REPEAT** hasta que aparezca **"R OFF"**.
 - **R OFF**: cancela la repetición de reproducción.
 - **R TRK**: reproduce de forma repetida la pista seleccionada.
 - **R DIR**: reproduce de forma repetida todas las pistas en la carpeta seleccionada.
 - **R ALL**: reproduce todas las pistas de forma repetida.
 - **RANDOM**: reproduce las pistas en forma aleatoria.

Para borrar un archivo

Puede borrar un archivo del dispositivo USB.

1. Reproduzca el archivo que desee borrar.
 2. Presione el botón **DELETE**.
 3. Presione **◀◀, ▶▶** para seleccionar **DEL Y**.
 4. Presione el botón **ENTER** del mando a distancia.
Se eliminará el archivo seleccionado.
- 🔊 No se admite el sistema de archivos NTFS.

Para saltar las 10 pistas siguientes

1. Presione el botón **+10** o **-10** en el modo de reproducción.
Con esto se saltarán 10 o -10 pistas con respecto a la pista actual.

Lea las instrucciones que se incluyen a continuación antes de utilizar el almacenamiento USB.

- Es posible que no sean compatibles con este dispositivo algunos de estos dispositivos de almacenamiento externos.
- Con el HDD externo, es posible reproducir formatos FAT.
- Con el HDD USB 2.0, conecte a una fuente de alimentación aparte.
Si se conecta a una fuente de alimentación aparte, es posible que no funcione.
- Si la memoria de un dispositivo de almacenamiento USB externo está segmentada en varias partes, sólo es posible reproducir los archivos MP3 de la primera unidad de disco.
- No se puede reproducir archivos con DRM aplicado.
DRM (Digital Rights Management): tecnología y servicio que protege los beneficios y los derechos de propietarios de copyright impidiendo el uso no autorizado de contenido digital.
- Incluso aunque el nombre termine en .mp3, el archivo no se reproduce su el formato de archivo real es MPEG de nivel 1 o 2.
- No utilice el concentrador USB ya que no se reconocerá.
- Aparecerán hasta 15 letras del nombre de archivo MP3/WMA.
- Se admiten HDD extraíbles equipados con menos de 160 Gbytes. Es posible que no se reconozcan HDD extraíbles equipados con 160 Gbytes o más, dependiendo del dispositivo.
- Al seleccionar la función USB, la lectura del archivo puede tardar varios minutos.
- Al reproducir un dispositivo USB, podría haber una demora avanzando a la siguiente pista, especialmente con DD. El tiempo de funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento USB variará; incluso cuando no tengan la misma capacidad.
- Si el dispositivo de almacenamiento USB externo sólo admite USB VER1.1 y la velocidad de acceso es lenta, es posible que no tenga derechos sobre el archivo.

Utilización de un iPod/iPhone

Si el sistema está conectado al iPod/iPhone, Puede reproducir música y vídeo en el iPod/iPhone utilizando el sistema.

1. Presione con la mano el panel superior, verá la base de acoplamiento para el iPod.
2. Coloque el iPod/iPhone en la plataforma del iPod del panel superior del panel superior del producto.
 - El iPod/iPhone se enciende automáticamente.
3. Presione el botón **FUNCTION** para cambiar al modo **R .IPOD**.

IPOD REMOTO	Puede ajustar el volumen utilizando el mando a distancia.Reproducir y Buscar sólo se activarán en el reproductor iPod.
--------------------	--

Categorías de música de iPod

La información del archivo incluido el nombre del artista, el nombre del álbum, el título y el género de música aparecerán de acuerdo con la información de la etiqueta ID3 del archivo de música correspondiente.

Artista	Para reproducir por artista
Genérico	Para reproducir por género
Compositores	Para reproducir por compositor
Lista de reproducción	Para reproducir por lista de reproducción.
Álbum	Para reproducir por álbum
Canciones	Para reproducir en orden numérico o alfabético

- La lista de categorías podría diferir, dependiendo del modelo de iPod.
- ¿Qué es una etiqueta ID3?
Es información relativa al archivo anexa a un MP3, como el título, el artista, el álbum, el año, el género y un campo de comentarios.

Modelos de iPod que se pueden utilizar con este producto

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (4ª generación)
- iPod touch (3ª generación)
- iPod touch (2ª generación)
- iPod nano (6ª generación)
- iPod nano (5ª generación)
- iPod nano (4ª generación)
- iPod classic



NOTA

- iPod, iPod classic, iPod nano y el iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.
- "Made for iPod/iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectar específicamente al iPod/iPhone y ha sido certificado por el fabricante para que esté conforme con los estándares de rendimiento de Apple.
- Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su conformidad con los estándares de seguridad y de normativa.
- Es posible que el control de volumen no funcione con normalidad con los modelos de iPod no mencionados anteriormente. Si tiene un problema con cualquiera de los modelos mencionados anteriormente, actualice el software del iPod a la última versión.
- Dependiendo de la versión de software del iPod, es posible que se produzcan problemas de control. Esto no representa ninguna avería en el producto.
- Dependiendo de la versión de software o del tipo de iPod, es posible que algunas operaciones sean diferentes. Instale el software de iPod más reciente. (Recomendado.)
- No se garantiza la reproducción de contenido de aplicaciones a través del producto. Recomendamos la reproducción de contenido descargado en el iPod.
- Si tiene un problema al utilizar el iPod, visite www.apple.com/support/ipod.



Audición de la radio

Puede almacenar hasta: 15 emisoras de FM.

1. Seleccione FM presionando el botón **F** de la unidad principal.
Puede seleccionar FM presionando el botón **FUNCTION** del mando a distancia.
2. **Para buscar una emisora Presione el botón TUNING MODE**
Predefinidos..... Una o más veces hasta que aparezca **FM XX**.
Puede buscar las frecuencias almacenadas en el modo de preajuste.
Manualmente Una o más veces hasta que aparezca **MANUAL**.
Puede buscar las frecuencias una a una en el modo manual.
3. Seleccione la emisora que va a almacenar:
 - Si pulsa el botón **TUNING/ALBUM** **^** o **v** del mando a distancia para seleccionar a emisora predefinida.
 - Mantenga pulsado el botón **TUNING/ALBUM** **^** o **v** del mando a distancia para buscar automáticamente las emisoras activas.
4. Presione **MO/ST** para cambiar entre estéreo y mono.
 - En un área de recepción pobre, seleccione **MONO** para una emisión clara sin interferencias.
 - Esto sólo se aplica al escuchar una emisora FM.
5. Si no le gusta el preajuste, vuelva al paso 3 y seleccione una diferente.
De lo contrario:
 - a. Presione el botón **ENTER**.
 - b. O bien, presione el botón **TUNING/ALBUM** del mando a distancia para seleccionar un número de programa.
 - c. Presione **ENTER** para guardar el preajuste.
6. Para guardar otra frecuencia de radio, repita los pasos del 3 al 4 anteriores.

➤ En modo de sintonizador

- Para buscar frecuencias de radio en modo manual, utilice los botones **◀◀**, **▶▶** del panel superior.
- Para detener la exploración, presione **STOP** (■).
- Para explorar un preajuste en el modo de sintonización, utilice los botones **◀◀**, **▶▶** del panel superior.

Selección de una emisora de radio

Puede escuchar una emisora de radio almacenada de la siguiente forma:

1. Seleccione FM presionando el botón **FUNCTION** de la unidad principal.
2. Presione el botón **TUNING MODE** del mando a distancia hasta que aparezca **"FM XX"**.
3. Presione el botón **◀◀**, **▶▶** en la unidad principal o el botón **TUNING/ALBUM** **^**, **v** del mando a distancia para seleccionar el número del preajuste.

Ajuste del reloj

Se dispone de unos pocos segundos en cada paso para seleccionar las opciones.

1. Prenda el equipo presionando el botón **POWER**.
 2. Mantenga pulsado el botón **TIMER SET** y presione el botón **ENTER**, Aparece "CLOCK".
 3. Presione el botón **ENTER**, La hora parpadea.
 - Aumentar la hora : **^**
 - Disminuir la hora : **v**
 4. Cuando aparezca la hora correcta, presione **ENTER** Los minutos parpadean.
 - Aumentar los minutos : **^**
 - Disminuir los minutos : **v**
 5. Cuando aparezca la minuto correcta, presione **ENTER**, "□ TIMER" en la pantalla.
 - Ahora, está establecida la hora actual.
- • Puede ver la hora, incluso cuando esté utilizando otra función, pulsando el botón **TIMER SET** una vez.
- También puede utilizar **◀◀** o **▶▶** en el panel frontal en vez de los botones **TUNING/ALBUM** **^** o **v** del paso 3,4.

Función del temporizador

El temporizador le permite encender o apagar el sistema automáticamente a una hora específica.

- Antes de ajustar el temporizador, compruebe que la hora actual sea correcta.
- En cada paso, tiene unos segundos para ajustar las opciones que desee. Si sobrepasa este tiempo, debe iniciar de nuevo.
- Si no desea que el sistema se encienda o se apague automáticamente, debe cancelar el temporizador presionando el botón **TIMER ON/OFF**.

Ejemplo: desea despertarse con música todas las mañanas.

1. Encienda el sistema presionando el botón **POWER**.
2. Presione el botón **TIMER SET** tres veces hasta que aparezca **TIMER**.
3. Presione el botón **ENTER** ().
Resultado: aparece **ON** durante unos segundos, puede definir el tiempo de encendido del temporizador.
4. Ajuste el tiempo de encendido del temporizador.
 - a. Presione el botón **TUNING/ALBUM**  o  para fijar las horas.
 - b. Presione el botón **ENTER** ().
Resultado: el indicador de minutos parpadea.
 - c. Presione el botón **TUNING/ALBUM**  o  para fijar los minutos.
 - d. Presione el botón **ENTER** ().
Resultado: aparece **OFF** durante unos segundos, puede definir el tiempo de apagado del temporizador.
5. Ajuste el tiempo de apagado del temporizador.
 - a. Presione el botón **TUNING/ALBUM**  o  para fijar las horas.
 - b. Presione el botón **ENTER** ().
Resultado: el indicador de minutos parpadea.
 - c. Presione el botón **TUNING/ALBUM**  o  para fijar los minutos.
 - d. Presione el botón **ENTER** ().
Resultado: aparece **VOI XX**, donde **XX** corresponde al volumen ya definido.
6. Presione el botón **TUNING/ALBUM**  o  para ajustar el nivel de volumen y presione el botón **ENTER** ().
Resultado: aparece la fuente que se va a seleccionar.
7. Presione el botón **TUNING/ALBUM**  o  para seleccionar la fuente que desee reproducir cuando se encienda el sistema.

Si selecciona...	También debe...
FM (radio)	a. Presione el botón ENTER (). b. Seleccione una emisora pulsando el botón TUNING/ALBUM  o  .
CD/MP3 (disco compacto)	carga un disco compacto.
USB.....	conecte el dispositivo USB.
8. Presione el botón ENTER (). <u>Resultado:</u> aparece CHKREC (¿Desea grabar?).	
9. Presione el botón ENTER (). <u>Resultado:</u> REC N aparece, puede pulsar el botón TUNING/ALBUM  o  para seleccionar REC Y o REC N , y presione el botón ENTER ().	

- 1) Si selecciona **REC N**, cancelará la grabación con temporizador del sintonizador incluso aunque haya definido la grabación de temporizador del sintonizador.
- 2) Si selecciona **REC Y**, puede definir la grabación de temporización del sintonizador.
 - a. Presione el botón **ENTER** ().
Resultado: **ON** aparece durante unos segundos, puede definir el tiempo de encendido de temporización del sintonizador.
 - b. Presione el botón **ENTER** ().
Resultado: **OFF** aparece durante unos segundos, puede definir el tiempo de apagado de temporización del sintonizador.

-
- El tiempo máximo de grabación con temporizador del sintonizador es 5 horas.
 - Si las horas de encendido y apagado son las mismas, aparece la palabra **ERROR**.
 - Puede utilizar los botones ,  para ajustar o **TUNING/ALBUM**  o  en el mando a distancia en el paso 4 - 9.
 - Si la hora de encendido y apagado es la misma para la hora de grabación con temporizador, sólo está disponible la hora de encendido o apagado y la hora de grabación no está disponible.
 - Si no hay ningún disco o USB, espere 5, cambiará automáticamente a "FM".
 - Si se activa el temporizador automático, es posible que la función MP3/CD o USB requieran la activación de un paso adicional dependiendo del disco (o dispositivo). Por tanto, es mejor seleccionar la función de sintonizador en su lugar.

Cancelación del temporizador

Después de haber ajustado el temporizador, se iniciará automáticamente como se muestra en la indicación de **TIMER** de la pantalla. Si no desea utilizar el temporizador, puede cancelarlo.

Para...	Presione el botón TIMER ON/OFF ...
Cancelar el temporizador ... Una vez.	<u>Resultado:</u> Deja de aparecer  .
Reiniciar el temporizador ... Dos veces.	<u>Resultado:</u> Aparece de nuevo  .

- Cuando seleccione el modo **TIMER OFF**, las funciones **TIMER RECORDING** y **TIMER** no están disponibles.

Función de grabación

Puede grabar sonido del CD, la emisora de radio o sonido de una fuente externa en el dispositivo de almacenamiento USB.

1. Conecte el dispositivo de almacenamiento externo que desee grabar en la toma USB (🔌) de la unidad principal.
2. Reproduzca un disco, ajuste la frecuencia de radio o conecte la fuente externa a la unidad principal.

CD

- Presione el botón **F** para seleccionar la función **MP3/CD**.
- Presione el botón **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del disco.
- Inserte el CD y presione el botón **OPEN/CLOSE** para cerrar la bandeja del disco.
- Utilice el botón (◀▶) para seleccionar la canción que desee.

Sintonizador

- Presione el botón **F** de la unidad principal para seleccionar la función de Radio.
- Ajuste la frecuencia de radio que desee grabar.

Fuente externa

- Conecte el componente externo/reproductor MP3 a la unidad principal.
 - Presione el botón **F** para seleccionar la entrada AUX.
 - Reproduzca una canción desde el dispositivo externo.
3. Presione el botón **USB REC** para iniciar la grabación.

CD

- Aparece "TRACK RECORDING" y se inicia la grabación del CD.
- Mantenga pulsado el botón **USB REC** para iniciar la grabación de todas las pistas del disco. Aparece "FULL CD RECORDING".
- Si graba un disco MP3, el archivo se copia totalmente en el dispositivo USB. Aparece "COPY XX → COPY END". Una vez que termine la grabación, aparecerá "STOP".
- Si ya existe este archivo, aparece "FILE EXIST", se cancela la función.

Sintonizador/Fuente externa

- Aparece RECORDING.
4. Para detener la grabación, presione el botón **STOP** (■) y se crea y se guarda automáticamente como un archivo MP3.
 5. Para retirar de forma segura el dispositivo USB, presione una vez más el botón **STOP** (■). Tras la grabación, se crea en el dispositivo un directorio con el nombre "RECORDING"(CD), "CD COPY"(MP3 CD), "TUNER RECORDING" o "AUX RECORDING".

-
- No desconecte el cable USB o de CA durante la grabación ya que puede causar daños en el archivo.
 - Si ha desconectado el dispositivo USB durante la grabación, la unidad principal se apagará y es posible que no pueda borrar el archivo grabado. En este caso, conecte el dispositivo al PC y haga una copia de seguridad de los datos USB en el PC y formatee el dispositivo USB.
 - Cuando sea insuficiente la memoria USB, aparecerá "NOT ENOUGH MEMORY" (MEMORIA INSUFICIENTE).
 - La grabación es posible si el dispositivo USB o el DD están formateados en el sistema de archivos FAT. (No se admite el sistema de archivos NTFS.)
 - Cuando utilice la función de búsqueda de alta velocidad, la grabación de CD no está operativa.
 - Algunas veces, el tiempo de grabación puede tener mayor duración en algunos dispositivos USB.
 - En el modo de programa, no puede utilizar la función de grabación de CD.
 - Al grabar el CD, las funciones EQ no están disponibles y se desactivan automáticamente.
 - Al grabar el CD, las funciones REPEAT no están disponibles y se desactivan automáticamente.
 - No puede grabar la radio al buscar o si no hay frecuencias disponibles en el modo del sintonizador.
 - Tenga en cuenta que el ajuste demasiado alto del nivel de entrada al grabar música desde un dispositivo externo a través del canal AUX y USB puede generar ruidos en la propia grabación. En este caso, baje el nivel de volumen del dispositivo externo.
 - Si utiliza la función de MIC durante la grabación de CD, no se grabará la voz del micrófono.

Velocidad de grabación

Puede seleccionar la velocidad de grabación antes de grabar.

Cada vez que presione el botón CD REC SPEED en el mando a distancia, la velocidad de grabación cambiará como se indica a continuación:

RECORD SPD x 1 → RECORD SPD x 4

- Mientras se realiza la grabación del sintonizador, la cinta de casete o la fuente externa, no se admite el cambio de velocidad de grabación.
- Cuando se selecciona **RECORD SPD x 4**, no se oirá el sonido del audio.
- Si ha conectado el micrófono, sólo tiene un modo de velocidad de grabación: **RECORD SPD x 1**.
- Durante la grabación, si desconecta el micrófono, la grabación se detendrá y aunque vuelva a conectar el micrófono, no se reanudará.

Selección del modo EQ

El sistema micro-compacto está equipado con un ecualizador predefinido que permite elegir el balance más apropiado entre las frecuencias de agudos y de graves de acuerdo con el tipo de música que está escuchando.

1. Presione el botón **EQ**.

Cada vez que se presiona este botón, el sonido cambiará como se indica a continuación:

OFF → FLAT → RANCHA → SAMBA → CUMBIA → HABANA
→ BOOMBA → REGGAE → PARTY → POP → HIPHOP → ROCK
→ JAZZ → CLASS → STA+EQ → DYN+S → MP3+ → VIR+S.

-
- Cuando se utiliza grabación de CD, la función EQ no está operativa y EQ cambia automáticamente al modo "OFF".
 - El modo EQ puede diferir dependiendo de la región.

POWER BASS

El sistema micro compacto tiene un botón de potenciador de graves denominada POWER BASS. Esta función hace que el sonido sea más potente y más real.

1. Pulse el botón SOUND en el mando a distancia.

Resultado: Aparece "POWER BASS ON".

2. Para cancelar esta función, pulse de nuevo el botón, aparece "POWER BASS OFF" durante unos segundos.

➤ Al grabar CD, la función Power Bass no funciona y el Power Bass recupera automáticamente el modo "OFF".

Utilización de Bluetooth

Puede utilizar el dispositivo Bluetooth para poder disfrutar de la música con un sonido estéreo de gran calidad, sin necesidad de cables.

¿Qué es Bluetooth?

Bluetooth es una tecnología que permite que los dispositivos externos compatibles con Bluetooth puedan fácilmente interconectarse entre sí utilizando una conexión inalámbrica corta.

- Cuando una parte del cuerpo está en contacto con el sistema de recepción/transmisión del dispositivo Bluetooth o del producto.
- Cuando una parte del cuerpo está en contacto con el sistema de recepción/transmisión del dispositivo Bluetooth o del producto.
- Variación eléctrica por obstrucciones causadas por una pared, un rincón o paneles de división de la oficina.
- Interferencias eléctricas de dispositivos con la misma banda de frecuencia incluido equipo médico, hornos microondas y LAN inalámbrica.
- Empareje el producto con el dispositivo Bluetooth a una distancia corta.
- Cuando mayor sea la distancia entre el producto y el dispositivo Bluetooth, peor será la calidad. Si la distancia sobrepasa el alcance de funcionamiento de Bluetooth, se pierde la conexión.
- En áreas con sensibilidad/recepción pobre es posible que la conexión Bluetooth no funcione correctamente.
- El producto tiene un alcance de recepción de hasta 10 m en todas las direcciones si no hay obstáculos. La conexión se corta automáticamente si la distancia es superior a la indicada. Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se deteriore debido a obstáculos como muros o puertas.
- El dispositivo inalámbrico puede causar interferencias eléctricas durante su funcionamiento.

Para conectar el producto a un dispositivo Bluetooth

1. Presione el botón **FUNCTION** del mando a distancia del producto para ver el mensaje de "BT/GAL".
 - Verá "WAIT" (Espere) durante 2 y luego aparecerá "READY" (Listo).
2. Seleccione el menú de Bluetooth o el dispositivo Bluetooth que desea conectar. (Consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.)
3. Seleccione el menú de los cascos estéreo en un dispositivo Bluetooth.
 - Podrá ver la lista de dispositivos rastreados.
4. Seleccione "[Samsung]MICRO XXXXXX" en la lista de elementos encontrados.

- Cuando la unidad principal esté conectada al dispositivo Bluetooth, el producto mostrará "CONNECT" en la pantalla frontal, seguido del nombre del dispositivo Bluetooth conectado.
5. Reproduzca música en el dispositivo conectado.
 - Puede escuchar la música que se esté reproduciendo en el dispositivo Bluetooth conectado desde el producto.
 - En el modo Bluetooth, algunos modelos las funciones Repetir/Parar/Siguiente/Atrás no están disponibles.

NOTA

- El producto sólo admite datos SBC de calidad media (hasta 237 kbps a 8 kHz), pero no admite datos SBC de alta calidad (328 kbps a 44,1 kHz).
- Sólo es posible emparejar un dispositivo Bluetooth al mismo tiempo.
- La búsqueda o la conexión no se pueden realizar correctamente con el producto en los siguientes casos:
 - Si se emite una onda eléctrica potente alrededor del Sistema de cine en casa.
 - Si varios dispositivos Bluetooth están simultáneamente emparejados con el producto.
 - Si el dispositivo Bluetooth está desactivado, no está en su sitio o sufre una avería.
 - Tenga en cuenta que dispositivos como hornos microondas, adaptadores de LAN inalámbrica, bombillas de plasma y hornos de gas utilizan el mismo rango de frecuencias que el dispositivo Bluetooth, lo cual puede causar interferencias eléctricas.

Para desconectar el dispositivo Bluetooth del producto

Puede desconectar el producto del dispositivo Bluetooth. (Consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.)

- Se desconectará el producto.
- Cuando se desconecte el producto del dispositivo Bluetooth, el producto mostrará "DIS CON" (Desconectar) en la pantalla frontal.

Para desconectar el producto del dispositivo Bluetooth

Pulse el botón F en el panel frontal para cambiar de "BT/GAL" a otro modo.

- A excepción que si se desconecta a través de la conversión de la función, el dispositivo Bluetooth conectado esperará una respuesta del Sistema de cine en casa durante cierto tiempo antes de terminar la conexión. (El tiempo de desconexión puede diferir dependiendo del dispositivo Bluetooth.)
- Se desconectará el dispositivo actualmente conectado.

NOTA

- En el modo de conexión Bluetooth, la conexión Bluetooth se perderá si la distancia entre el producto y el dispositivo Bluetooth supera los 10 m. Si la distancia vuelve a estar entre los límites admitidos o si reinicia el dispositivo Bluetooth, puede reanudarse la conexión Bluetooth.
- Si el dispositivo Bluetooth vuelve a recuperar la distancia efectiva, puede volver a intentar recuperar el emparejamiento con el dispositivo Bluetooth.
- Con algunos dispositivos Bluetooth, es posible que algunas funciones no funcionen correctamente.

Utilización del producto con un dispositivo Samsung GALAXY

1. En primer lugar, presione el panel superior.
2. Pulse el botón Galaxy situado debajo del panel superior; el panel superior se abre automáticamente y podrá ver la base de acoplamiento para Galaxy.
3. Coloque el dispositivo Galaxy en la base de acoplamiento para el Galaxy.
 - El dispositivo Galaxy se carga automáticamente.

<Dispositivos Samsung Galaxy>

Para utilizar el dispositivo de la serie Samsung Galaxy con la unidad Audio Dock Dual, debe descargar e instalar en el dispositivo la aplicación Docking Mode de Android Market. Para descargar, siga estos pasos:

1. Toque el icono de Play Store (AndroidMarket) en la pantalla principal del dispositivo Samsung Galaxy.
2. Toque el icono de búsqueda en la pantalla para acceder a la barra de búsqueda.
3. En la barra de búsqueda, introduzca [Samsung Wireless Audio with Dock] y busque.
4. En la lista de resultados de búsqueda, busque y toque [Samsung Wireless Audio with Dock] para iniciar la descarga.
5. Toque [Install (Instalar)].

Para reproducir música, siga estos pasos:

- 1-1. Si inicia la aplicación cuando el producto es el único dispositivo para la conexión Bluetooth, si se selecciona reproducir en su dispositivo se establece automáticamente la conexión Bluetooth al producto y la unidad reproduce música.
- 1-2. Si hay varios dispositivos para la conexión Bluetooth incluido el producto,
 - 1) Cuando inicie la aplicación, aparecerá la lista de dispositivos a los que puede conectar el producto.
 - 2) Reproduzca música después de conectar al producto seleccionándolo en la lista de dispositivos.
 - Si existe un dispositivo Bluetooth emparejado antes con el producto, no aparecerá en la lista y se conectará automáticamente.
2. Si sustituye el producto que ha sido emparejado con su teléfono móvil, debe eliminar los ajustes guardados en el dispositivo antes de emparejar uno nuevo.
 - Toque  → Toque <Clear data (Borrar datos)>.
 - El funcionamiento de la aplicación "Samsung Wireless Audio with Dock" puede diferir dependiendo de la versión de la aplicación.

NOTA

- Una vez iniciada la aplicación, su ejecución no se ve interrumpida al cargar el dispositivo móvil con un cargador normal.
- Cuando conecte otro dispositivo al producto tras conectar el dispositivo Samsung Galaxy en el modo de acoplamiento, es posible que tenga que desactivar el modo Bluetooth del dispositivo Samsung Galaxy.
- Si tiene problemas para conectar el dispositivo Samsung Galaxy al sistema Audio Dock Dual, desactive el modo Bluetooth en los otros dispositivos.
- Algunos dispositivos de Samsung Galaxy pueden no ensamblar con el Galaxy Dock de este producto. En tales casos, conecte el dispositivo Galaxy con el cable USB al puerto USB para la carga de la misma. (Sin embargo, está prohibido conectar el producto cuando este en AUX, FM y el modo de CD.)
- No toque la pantalla táctil si utiliza el dispositivo Samsung Galaxy con la función Bluetooth en la base de acoplamiento. (se recomienda utilizar el mando a distancia)
- la compatibilidad está sujeta al proveedor y a las especificaciones regionales.
- Es necesario descargar la aplicación "Samsung Wireless Audio with Dock", si no ha descargado esta aplicación en el dispositivo y se ha utilizado sólo para cargar el dispositivo Galaxy.
- Es posible que algunos dispositivos Galaxy acoplados en la base de acoplamiento para Galaxy experimenten una conexión inestable. Si un dispositivo de este tipo sufre impactos, la conexión se interrumpirá.

Galaxy Lista de compatibilidad

Consulte la página 17.

Conexión del micrófono(opcional)

También puede insertar un micrófono para cantar con sus CD favoritos.

1. Conecte el micrófono a la toma MIC del panel frontal del producto.
2. Presione el botón **MIC VOL-**, + para ajustar el volumen del micrófono.
3. Presione el botón **MY KARAOKE** para suprimir la voz. Cada vez que presione el botón, la selección cambia como se muestra a continuación: MIN → MAX → OFF.

NOTA

- Si detecta ruidos extraños (como chillidos) al utilizar la función de Karaoke, aleje el micrófono de los altavoces. También resulta eficaz bajar el volumen del micrófono o del altavoz.
- El micrófono no funciona en el modo AUX,TUNER (SINTONIZADOR).
- Tras definir el karaoke, EQ no está operativa.
- Después de detener la operación, el ajuste de mi karaoke desaparecerá.
- Sólo cuando el micrófono esté conectado podrá disponer de la función MY KARAOKE.
- Es posible que este producto no tenga la función KARAOKE dependiendo de la región.

Solución de problemas

Consulte el diagrama que se incluye a continuación cuando este producto no funcione debidamente. Si el problema que experimente no se encuentra en la lista que se incluye a continuación o si dichas instrucciones no sirven de ayuda, apague e producto, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el distribuidor autorizado más cercano o con el centro de asistencia técnica de Samsung Electronics.

Síntoma	Comprobación/Remedio
No puedo expulsar el disco.	• Está el cable de alimentación bien enchufado a su toma de corriente? • Apague la unidad y enciéndala de nuevo.
La reproducción no se inicia inmediatamente al pulsar el botón Reproducir/Pausa.	• Está utilizando un disco deformado o un disco con arañazos en la superficie? • Limpie el disco.
No se produce sonido.	• No se oye nada durante la reproducción rápida, la reproducción lenta. • Están los altavoces correctamente conectados? Se ha personalizado correctamente la configuración de los parlantes? • Está el disco seriamente dañado?
El mando a distancia no funciona.	• Funciona el mando a distancia dentro del alcance de ángulo y distancia? • Se han agotado las pilas?
• El producto no funciona. (Ejemplo: se apaga la unidad o la tecla del panel frontal no funciona o se oye un ruido extraño.) • El producto no funciona con normalidad.	• Mientras aparece en pantalla del producto el mensaje "NO DISC" mantenga pulsado el botón STOP (■) de la unidad principal por más de 5 segundos sin disco (función reinicio). Si se utiliza la función RESET (REINIC.) se eliminarán todos los ajustes memorizados. No la utilice a menos que sea necesario.
No se recibe la emisión de radio.	• Está la antena correctamente conectada? • Si la señal de entrada de la antena es débil, instale la antena FM en un área que tenga una buena recepción.

Especificaciones

General	Alimentación	110-240V c.a. ~ 50/60Hz (México sólo)
	Consumo energético	32 W (México sólo)
	Peso	1.95 Kg
	Dimensiones	230 (W) x 120(H) x 230(D) mm
	Rango de temperatura de servicio	+5°C~+35°C
	Rango de humedad de servicio	10 % - 75 %
Sintonizador de FM	Relación de señal/ruido	55 dB
	Sensibilidad útil	12 dB
	Distorsión armónica total	0.2 %
Disco(1 Disco)	CD : 12 cm (DISCO COMPACTO)	Velocidad de lectura : 4.8 ~ 5.6 m/sec. Tiempo máximo de reproducción : 74 min.
Amplificador	Salida del altavoz delanteros	60 W/CH (4 Ω/100 Hz)
	Rango de frecuencia	20Hz~20KHz
	Índice S/N	75dB
	Separación de canales	60dB
	Sensibilidad de entrada	(AUX)800mV

*: Especificación nominal

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.
- El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
- Para conocer la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.

Lista de compatibilidad de Galaxy

Se ha demostrado que los siguientes modelos son compatibles.

Este producto es compatible con gingerbread, versión 2.3 o posterior.

Phone Category	Model Name	Phone Category	Model Name
■ Australia		■ Japan	
S2 LTE	GT-I9210	Note	SGH-N054
■ Canada		S2	SGH-N033
Note	SGH-I717	S2 LTE	SGH-N034
S2	GT-I9100	■ Korea, Republic of	
S2 LTE	SGH-I727	Galaxy Player	YP-GB70
■ China		Galaxy Player	YP-GS1
Note	GT-I9220	Note	SHV-E160
Note	GT-I9228	S2	SHV-M250
Note	SCH-I889	S2 LTE	SHV-E110
S2	GT-I9100	■ Malaysia	
S2	GT-I9108	Note	GT-N7000
S2	SCH-I919	S2	GT-I9100
■ Europe		■ Poland	
Galaxy Player	YP-GB70	S2	GT-I9100
■ Germany		■ Sweden	
Note	GT-N7000	S2 LTE	GT-I9210
■ Hong Kong		■ Thailand	
Note	GT-N7000	Note	GT-N7000
S2	GT-I9100	■ Trinidad & Tobago	
■ India		Note	GT-N7000
Note	GT-N7000	■ Tunisia	
Note	GT-I9100	S2	GT-I9100
■ Italy		■ Turkey	
S2	GT-I9100	Note	GT-N7000
		■ USA	
		Note	SGH-I717
		S2	SGH-I777
		S2 LTE	SGH-I727

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Area	Contact Center☎	WebSite
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0,07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Soko- lovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italy	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Center☎	WebSite
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0,08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-777777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	0-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	0-88-555-55-55	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	8-10-800-500-55-500	-
Moldova	0-800-61440	-
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



-----MÉXICO SÓLO-----

SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A.DE C.V.
AV.PRESIDENTE MASARIK NO.111 INT.701
COL.CHAPULTEPEC MORALES,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
C.P.11570,MEXICO,DISTRITO FEDERAL
TEL:01(55) 5747.5100/01.800.726.7864
FAX:01(55) 5747.5202/01.800.849.1743

EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS
HUIZHOU CO.,LTD.
CHENJIANG TOWN,HUIZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE,CHINA

Code No. AH68-02514K (Rev 0.0)